



ストッフ

D09

C € 0082

₽ 326 g

EN 341 classe A

個別テスト済み

シングルロープ用セルフブレーキ下降器





 $9 \leqslant \emptyset \leqslant 12 \text{ mm}$

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。 ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を **負うこととします。**

使用する前に必ず


- (使用する削に必す:
 取扱説明書をよく読み、理解してください
 この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
 この製品の機能とその限界について理解してください
 高所での活動に伴う危険について理解してください

- これらの注意事項を無視または軽視すると、 重度の傷害や死につながる場合があります。



PRICE

D09 1104

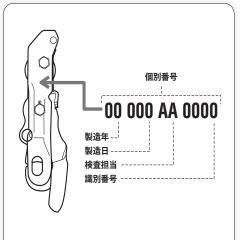

C € 0082

この個人保護用具の製造を監査する公認機関のID番号

CE適合評価試験公認機関

APAVE SUD Europe SAS BP3 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France N°0082












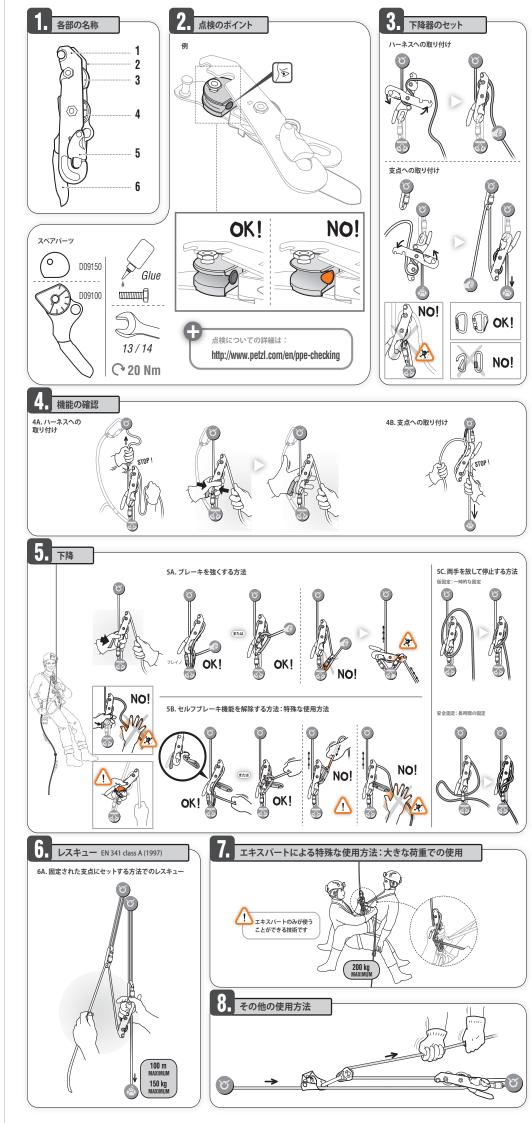

取扱説明

図に示された使用方法の中で、×印やドクロマークが付 いていないものだけが認められています。最新の取扱説 明書はウェブサイト(www.alteria.co.jp)で参照できま すので、定期的に確認してください。

疑問点や不明な点は(株)アルテリア(TEL04-2968-3733) にご相談ください。

ストップ

シングルロープ用セルフブレーキ下降器

シングルロープ用セルフブレーキ下降器。特にケイビン グに適しています。

レスキュー (EN 341 class A)。

製品に表示された破断強度以上の荷重をかける使用や、 本来の用途以外での使用は絶対に避けてください。

擎牛

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。 ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負 うこととします。

使用する前に必ず:

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けて ください
- この製品の機能とその限界について理解してください - 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害 や死につながる場合があります。

責任

警告:使用前に必ず、「用途」の欄に記載された使用用 途のトレーニングを受けてください。

この製品は使用方法を熟知していて責任能力のある人、 あるいはそれらの人から目の届く範囲で直接指導を受け られる人のみ使用してください。

ユーザーは各自の責任で適切な安全確保の技術を習得す る必要があります。

誤った方法での使用中及び使用後に生ずるいかなる損 害、傷害、死亡に関してもユーザー各自がそのリスクと 責任を負うこととします。 各自で責任がとれない場合 や、その立場にない場合はこの製品を使用しないでくだ

1. 各部の名称

- (1) 可動サイドプレー
- (2) 固定サイドプレート
- (3) ボビン (4) カム
- (5) セーフティゲート (6) ハンドル

主た表材:

スチール、アルミニウム(ボビン) スチール (カム)

2. 点検のポイント

毎回、使用前に

製品に亀裂や変形、傷、腐食等がないことを確認してく ださい。製品(特にカムとボビンの溝)の磨耗の状態を 確認してください

カムのスプリングが正しく機能することを確認してくだ さい。サイドプレートに変形や過度の磨耗がないことを 確認してください。

固定パーツ(セーフティゲート、ナット)の状態を確認 してください。

器具の内部に砂や小石等の異物が入っていないこと、 ロープが通る箇所に潤滑油等が付着していないことを確

各 PPE(個人保護用具)の点検方法の詳細についてはペ ツルのウェブサイト (www.petzl.com) をご参照くださ

もしこの器具の状態に関する疑問があれば、(株)アル テリア (TEL: 04-2968-3733) にご相談ください。

使用中の注意点

システムの各構成器具が正しくセットされていることを 確認してください。

適合性

この器具が、システムで使用されているその他の器具と の使用に適している(併用した時に個々の器具の機能が 妨げられない)ことを確認してください。

ロープ

直径 9~12 mm の FN 1891 適合セミスタティックロー プ、スタティックロープ、EN 892 適合ダイナミックロー プを使用してください。

警告:使用するロープによっては滑りやすくなり、『ス ップ』のブレーキの効きが悪くなる場合があります(新 しいロープ、濡れているまたは凍っているロープ、泥が 付いたロープ等)。

直径8~9mmのロープ

『ストップ』は直径 9 mm 未満のロープでは使用できま せん。

警告:直径9 mm 未満のロープではセルフブレーキ機能 が働かない可能性があります。 直径8~9mmのロー プでは、セルフブレーキ機能のない単純な下降器として 使用することはできますが、摩擦を増やしてブレーキを 強くする必要があります。(図 5A 参照) ロープが使用用

3.下降器のセット

途に適していることを確認してください。

ロッキングカラビナを使用して『ストップ』を支点また はハーネスに取り付けます。 可動サイドプレートを開き ます。器具に刻印された図に従ってロープをセットしま す。可動サイドプレートを閉じ、ロッキングカラビナを クリップしてセーフティゲートを閉じてください。

4.機能の確認

毎回、使用前に、ロープが正しくセットされていること、 器具が正しく機能することを確認してください。 この テストは必ずバックアップをとった状態で行ってくださ

4A. ハーネスへの取り付け

ランヤードで支点に自己確保をとります。末端側のロー プを握ったままで、ゆっくりと器具に体重をあずけます。 もう一方の手でハンドルを握り、カムがスムーズに動く ことを確認してください。 ハンドルを放すと、器具によ りロープにブレーキがかかります。

4B. 支点への取り付け

荷重がかかる方のロープを強く引き、カムが回転して ロープにブレーキがかかることを確認してください ロープにブレーキがかからない場合は、ロープが正しく セットされているか確認してください。*

*警告:正しく機能しない(ブレーキの効きが不十分) 場合は、廃棄するか、取り外し可能な摩擦部分(スペア パーツ:カム、ボビン)を交換してください。

警告:器具及びそのパーツ (カム、ハンドル) の動きが 妨げられないようにしてください。 器具の動きが妨げら れると、ブレーキ機能が正常に作動しません。

5.下降

下降を開始するには、片手で末端側のロープを握り、 も う片方の手でハンドルを握ってください。 ブレーキの強 さは末端側のロープの握り具合でコントロールします。 ハンドルから手を放すと、下降を止める補助をするため のブレーキ機能が作動します。

警告:末端側のロープから絶対に手を放さないでくださ

警告:乾いたロープを使用し、大きな荷重で使用したり、 連続して下降を行うと、器具の手が触れる部分の温度が 48℃を超えることがあります。このような場合はグロー ブの使用をお勧めします。

5A. ブレーキを強くする方法

末端側のロープをカラビナまたは『フレイノ』のブレー キングスパーに通します。

5B. セルフブレーキ機能を解除する方法:特殊な使 用方法

セルフブレーキ機能を解除して使用する場合は、必ずカ ラビナでブレーキを強めて使用してください。

5C. 両手を放して停止する方法

- 仮固定:一時的な固定

- 安全固定: 長時間の固定

6. レスキュー - EN 341 class A (1997)

使用できるロープの直径:10~11 mm (EN 1891 適合 セミスタティックロープ、スタティックロープ、EN 892 適合ダイナミックロープ)

最長下降距離:100 m

運用荷重:30~150 kg

150 kg を超える荷重での使用は、システム内の他の器具 持ち運びと保管 に大きな衝撃荷重がかかる可能性があるためお勧めでき

6A. 固定された支点にセットする方法でのレスキュー 支点に器具をセット:末端側のロープを必ずカラビナで

折り返してください。 6B. ハーネスにセットする方法でのレスキュー

ハーネスに器具をセット:充分に安定した体勢で、ラン ヤードで自己確保をとり、カラビナでブレーキを強めて 使用してください。

7. エキスパートによる特殊な使用 方法:大きな荷重での使用

要救助者を伴って下降する等の特殊な状況では、FN 341 規格で定められている最大運用荷重では不十分な場合が あります。実験室において衝撃荷重をかけない下降試験 を行った結果、注意して使用すれば『ストップ』は最大 200 kg までの荷重をコントロールできることが分かりま

警告:ここに挙げる方法での救助は、この方法の訓練 を受けたユーザーのみ行うことができます。 最大荷重: 200 kg。決して衝撃荷重がかからないようにしてくださ 必ずカラビナでブレーキを強めて使用してくださ

警告:大きな荷重で使用する場合、使用するロープによっ ては『ストップ』のブレーキの効きが大きく低下する可 能性があります(新しいロープ、直径の細いロープ等)。

8. その他の使用方法

- ホーリングシステム

規格(EN 365)に関する補足情報 レスキュープラン

ユーザーは、この製品の使用中に問題が生じた際にすみ やかに対処できるよう、レスキュープランとそれに必要

となる装備をあらかじめ用意しておく必要があります。 支点

システム用の支点はユーザーの体より上にとるようにし てください。支点は、最低でも 10 kN の破断強度を持ち、 EN 795 規格を満たしていなければなりません。

- 複数の器具を同時に使用する場合、1つの器具の安全 性が、別の器具の使用によって損なわれることがあり 生す
- 警告:製品がざらざらした箇所や尖った箇所でとすれ、 ないように注意してください
- ユーザーは、高所での活動が行える良好な健康状態に あることが必要です。

警告:動きの取れない状態のまま吊り下げられると、 ハーネスを着用していても重度の傷害や死に至る危険 性があります。

- 併用するすべての用具の取扱説明書もよく読み、理解 してください
- 取扱説明書は、製品と一緒にユーザーの手に届かなけ ればなりません。また、取扱説明書は製品が使用され る国の言語に訳されていなければなりません

一般注意事項

耐用年数 / 廃棄基準

ペツルのプラスチック製品及び繊維製品の耐用年数は、 製造目から数えて最長 10 年です。 金属製品には特に設 けていません。

注意:極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷 が生じ、その後使用不可能になる場合があります(劣悪 な使用環境、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での 使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでくだ さい:

- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から 10 年 以上経過した
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がか かった
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑 問がある
- 完全な使用履歴が分からない
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また 新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には 適さないと判断された

使用しなくなった製品は、以後使用されることを避ける ため廃棄してください。

製品の点検

毎回の使用前の点検に加え、定期的に十分な知識を持つ 人物による綿密な点検を行う必要があります。 綿密な点 検を行う頻度は、使用の頻度と程度、目的により異なり ます。また、法令による規定がある場合はそれに従わな ければなりません。 ペツルは、少なくとも 12ヶ月ごと に綿密な点検を行うことをお勧めします。

トレーサビリティ(追跡可能性)を維持するため、製 に付いているタグを切り取ったり、マーキングを消した りしないでください。

点検記録に含める内容: 用具の種類、モデル、製造者 たは販売元の名前と連絡先、製造番号、識別番号、製造日 購入日、初めて使用した時の日付、次回点検予定日、流 意点、コメント、点検者及びユーザーの名前と署名。 しい点検記録の見本は www.petzl.com/ppe をご参照く

紫外線、化学薬品、高/低温等を避け、湿気の少ない場 所で保管してください。必要に応じて洗浄し、直射日治 を避けて乾燥させてください。

改造と修理


ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます (パーツ交換は除く)。

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用 れます。 以下の場合は保証の対象外とします: 通常の 耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メン ナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切まり は誤った使用方法による故障

ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリ アは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結 3ヶ月毎に点検してください 果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負

トレーサビリティとマーキング

- a. この個人保護用具の製造を監査する公認機関 b.CE 適合評価試験公認機関
- \mathbf{c} . F . \mathsf 製品番号+個別番号
- d . 直径
- e.個別番号 f.製造年
- q.製造日
- h. 检查担当 i.識別番号
- **i** . 規格

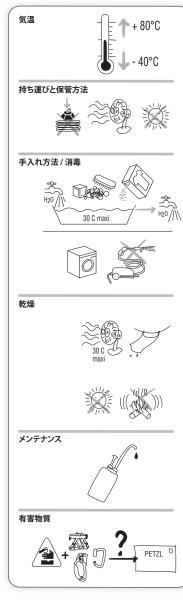

製品名:	購入日:
ロットナンバー:	初回使用日:
製造年:	ユーザー名:
× + :	

日付	OK	点検内容